


Блок электрических предохранителей

На автомобиле установлено два блока электрических предохранителей: под панелью управления и в моторном отсеке.

Блок электрических предохранителей под панелью управления

Для доступа к блоку электрических предохранителей, находящемуся под панелью управления, поверните фиксирующие кнопки крышки на 1/4 оборота.

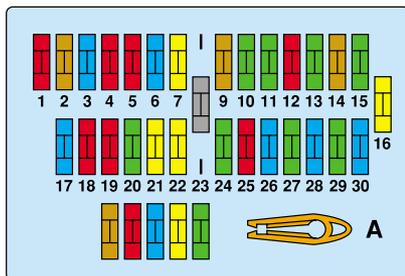

Замена электрических предохранителей

Перед заменой сгоревшего предохранителя необходимо выяснить и устранить причину неисправности. Номера предохранителей нанесены на крышке блока предохранителей.

Электрические предохранители, не имеющие номеров, являются запасными.


Заменяйте сгоревший предохранитель на предохранитель, рассчитанный на ту же силу тока (имеющий тот же цвет).

Для замены предохранителей используйте специальный пинцет **A**, который находится внутри блока предохранителей.


Исправный



Неисправный

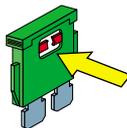

Пинцет А



* В зависимости от варианта исполнения и комплектации автомобиля или страны поставки

(В зависимости от варианта исполнения и комплектации автомобиля или страны поставки)

Блок электрических предохранителей под панелью управления

Метка	Ток	Защищаемая цепь
F1	10 А	Автомобильная магнитола (питание)
F2	5 А	+ после замка зажигания - Датчик скорости - Центральный блок защиты салона - Сигнализаторы на приборной панели
F3	15 А	Фонарь стоп-сигнала - Круиз-контроль
F4	10 А	Правый задний фонарь - Левый передний габаритный фонарь - Регулировка фар
F5	10 А	Кондиционер воздуха - Передние стеклоподъемники - Вентилятор климатической установки - Датчик давления (прессостат)
F6	15 А	Заднее обогреваемое стекло и обогреваемые сиденья
F7	20 А	Звуковой сигнал
F8	ШУНТ	—
F9	5 А	Омыватели фар - Правый передний габаритный фонарь - Освещение номерного знака - Левый задний фонарь
F10	30 А	Не используется
F11	30 А	Не используется
F12	10 А	Компьютер АБС - Фонари заднего хода - Диагностический разъем - Автоматическая коробка передач
F13	30 А	Не используется
F14	5 А	Центральный блок защиты салона

(В зависимости от варианта исполнения и комплектации автомобиля или страны поставки)

Метка	Ток	Защищаемая цепь
F15	30 А	Центральный блок защиты салона - Центральный электрический замок - Плафоны
F16	20 А	Прикуриватель - Постоянный (+) от аккумуляторной батареи
F16А	20 А	Прикуриватель, + привода дополнительных потребителей электроэнергии
F17	15 А	Блок регулировки температуры охлаждающей жидкости - Группа вентиляторов охлаждения двигателя
F18	10 А	Противотуманный фонарь
F19	10 А	Подсветка приборной панели - Автомагнитола - Фонари габаритного освещения
F20	30 А	Кондиционер воздуха - Вентилятор климатической установки
F21	20 А	Сиденья с электрообогревом
F22	20 А	+ Питания дополнительных потребителей электроэнергии - Не используется
F23	ШУНТ	F14 - F15 - F25 - F27
F24	30 А	Стеклоомыватель - Передний стеклоочиститель
F25	10 А	Кондиционер воздуха - Плафон - память автомагнитолы - Цифровые часы
F26	15 А	Фонари аварийной сигнализации
F27	30 А	Заднее стекло с электрообогревом
F28	15 А	Электрические стеклоподъемники - Сигнализатор разряда аккумуляторной батареи
F29	30 А	Электрические стеклоподъемники
F30	15 А	Освещение салона - Фонари указателей поворота - Часы - Наружные зеркала с электрической регулировкой