


## Замена электрического предохранителя

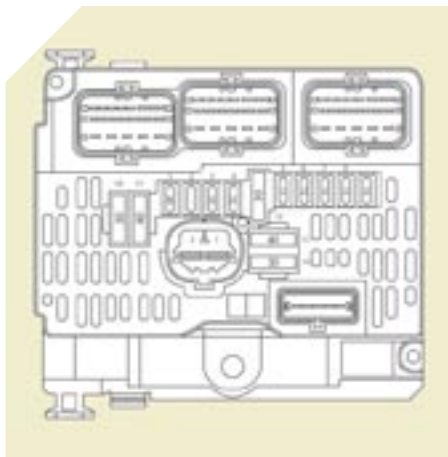

### БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ

- Откройте капот и отодвиньте в сторону кронштейн бачка омывателя, чтобы облегчить доступ к блоку.
- Снимите с фиксаторов и опустите блок, чтобы получить доступ к предохранителям.

Предохранитель №	Номинальный ток, А	Защищаемая цепь
1	20	ЭБУ двигателя, компоненты системы питания и воздухоподачи, вентилятор системы охлаждения
2	15	Звуковой сигнал
3	10	Насос омывателя ветрового и заднего стекол
4	20	Насос омывателя фар
5	15	Компоненты системы топливоподачи
6	10	Усилитель рулевого управления, второй датчик тормозной педали
7	10	Тормозная система (ABS/ESP)
8	20	Выключатель стартера
9	10	Первый датчик тормозной педали
10	30	Компоненты системы питания и воздухоподачи, компоненты системы снижения токсичности
11	40	Вентиляция кабины
12	30	Очиститель ветрового стекла
13	40	Интеллектуальный коммутационный блок
14	30	Свободен